


1 Adresser

Märklin Delta dekoderen har et "klavertur" bestående af 4 forskydelige kontakter. Det betyder, at dekoderen kan indstilles til 16 forskellige adresser.

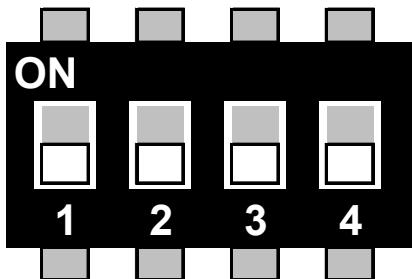

I Delta-drift kan kun 4 af adresserne anvendes, de øvrige adresser kan anvendes ved digital drift.

I det efterfølgende angives hvilke af kontakterne, der skal være forskudt til "On" for at kode adressen.

Digital Adresse	kontakt ON	Note
02	- 2 3 4	
06	1 - 3 4	
08	- - 3 4	
18	1 2 - 4	
20	- 2 - 4	
24	1 - - 4	Lokomotiv nr. 4 i Delta control
26	- - - 4	
54	1 2 3 -	
56	- 2 3 -	
60	1 - 3 -	Lokomotiv nr. 3 i Delta control
62	- - 3 -	
72	1 2 - -	Lokomotiv nr. 2 i Delta control
74	- 2 - -	
78	1 - - -	Lokomotiv nr. 1 i Delta control
80	1 2 3 4	
	- - - -	Analog / Conventional operation